

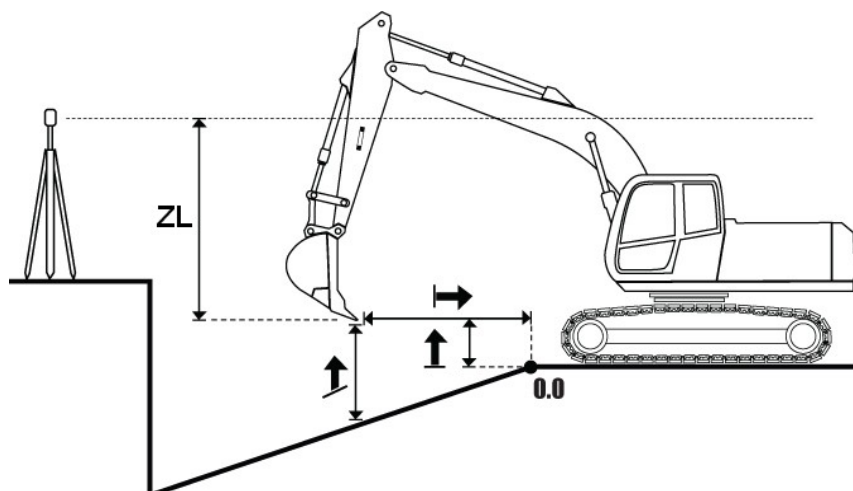
EASY DIG – Hurtig manual

Ver. 1.00 / 14.11.2012

Hella Maskin AS, Herreveien 64, 3960 Stathelle. Tel: 35 96 72 72.

Symboler

Skjermen viser deg forskjellige symboler for hva du måler. Disse kan endres let ved å bruke "opp" og "ned" pilene. "0.0" i bildet viser hvor målingen startet.



Dybde

Høyde fra nullpunktet og til skuffespissens aktuelle plassering.



Avstand

Horisontal avstand fra nullpunktet og til skuffespissens aktuelle plassering.



Fall

Høyde fra den ønskede flaten og til skuffespissens aktuelle plassering.



Laserens arbeidshøyde

Skuffespissens aktuelle høyde i forhold til lasersenderens høyde.



Nullstill instrumentets måling

Trykk på "0.0" knappen.



3 sec

Sett startnivå

Trykk på "0.0" knappen i 3 sekunder.



3 sec

Sett fall verdi

Trykk på "Skuffe" knappen i 3 sekunder. Utforbakke er definert som minus Verdi som på bildet over og oppoverbakke er definert som pluss verdi. Se også brukermanualen for fall måling.



Hovedmeny

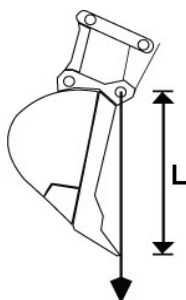
Innstillinger kan redigeres i hovedmeny.

Bytte skuffe



Åpne listen over skuffer ved å trykke på "Skuffe" knappen. Velg den ønskede skuffen og trykk på "OK" knappen. Skuffens målepunkt (venstre/høyre/senter eller automatisk) kan endres ved å bruke "venstre" og "høyre" piler. Valget "Automatisk" gjør at målingen automatisk refererer til skuffens.

Skuffe kalibrering



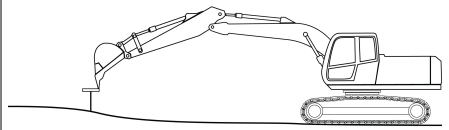
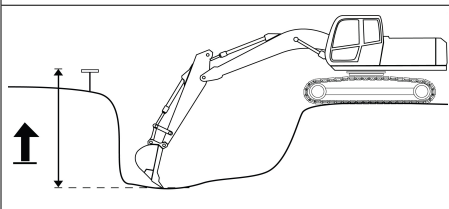
Før du kan male med en skuff så må den kalibreres. Om en skuff er slitt så kan det være nødvendig å kalibrere den på nytt. Skuffen kan kalibreres i "Hovedmeny" -> "Skuffer":

- For å velge en ny skuff; velg; "<Ny skuffe>".
- For å redigere skuffemål, velg den ønskede skuffen og trykk "Mål". Skuffens lengde vises i bildet.
- For å redigere skuffens navn velger du den ønskede skuffen, og deretter "Navn".
- For å kalibrere skuffen velger du den aktuelle skuffen og trykker på "Kalibrering". Heng en loddenor fra skuffebolten som vist på bildet. Sving på skuffen slik at den akkurat berører snora. Trykk "KALIB" ("0.0" knappen).

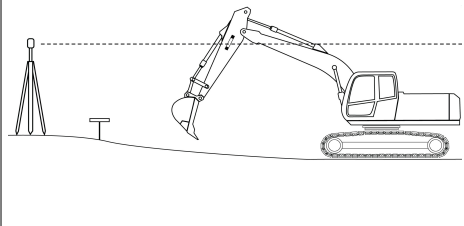
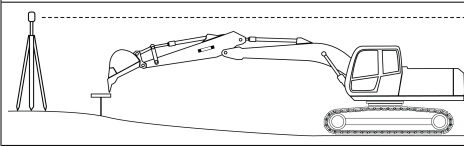
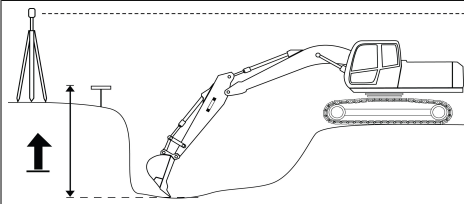
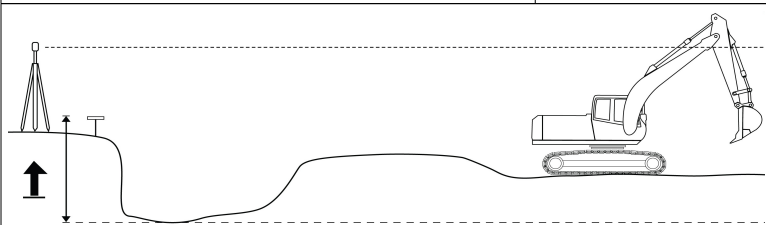
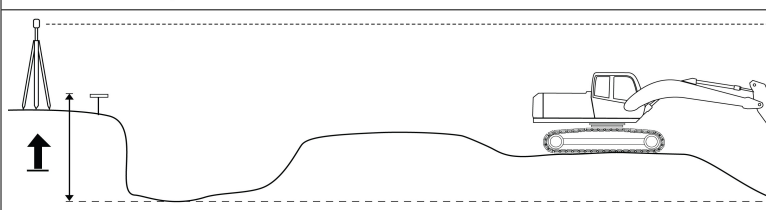
Dybdemåling fra et referansepunkt

 Velg dybdemålet ved å bruke opp/ned knappene.

Grave fra Null eller et kjent start nivå

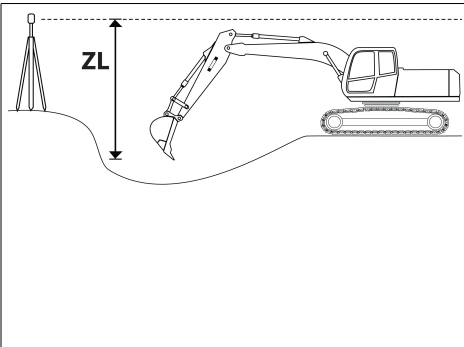
	• Sett starthøyde. • Nullstill avlesningen på startpunktet.
	• Om starthøyden er "0.00", graver du til du når den ønskede dybden. • Om starthøyden er satt til den aktuelle høyden over ferdig uttrauing, graver du til displayet viser "0.00".

Flytte med seg høyden med lasermottaker

	• Sett den roterende laseren på en vilkårlig høyde. Sett laseren til å rotere i horisontal planet. • Løft mottakeren til laserstrålen. Det anbefales å holde stikka så loddrett som mulig. • Laser mottakerens symbol i skjermen indikerer treff på mottakeren. Høyden er oppdatert når teksten endres fra "Hold!" til "Treff akseptert!"
	• Sett skuffen på et referansepunkt. • Nullstill avlesningen.
	• Mål dybden.
	• Flytt maskinen. • Løft mottakeren til laserstrålen igjen.
	• Dybden refererer automatisk til den høyden du startet med selv om maskinen står på en ny høyde.

Dybdemåling med laserhøyden som referanse

ZL Velg laserens arbeidshøyde symbol i skjermen med opp/ned pilene.

	• Mål inn laseren på en kjent høyde. Sett laseren til å rotere i horisontal planet. • Legg inn laserens høyde i systemet ("Hovedmeny" -> "Laser" -> "Arbeidsområdetets høyde"). • Løft lasermottakeren til laserstrålen. Det anbefales å holde stikka så loddrett som mulig. Etter en akseptert oppdatering så indikerer ZL høyden på skuffen i forhold til arbeidsstedets høyde. (Om arbeidsstedets høyde er aktuell kotehøyde, så er det også aktuell kotehøyde på skuffen som vises i displayet). • Flytt maskinen til et nytt sted. Løft mottakeren for å få en ny oppdatering. Du har da riktig måling på skuffen.
--	---