




WEIGHLOG ALPHA 10 - Hurtigmanual

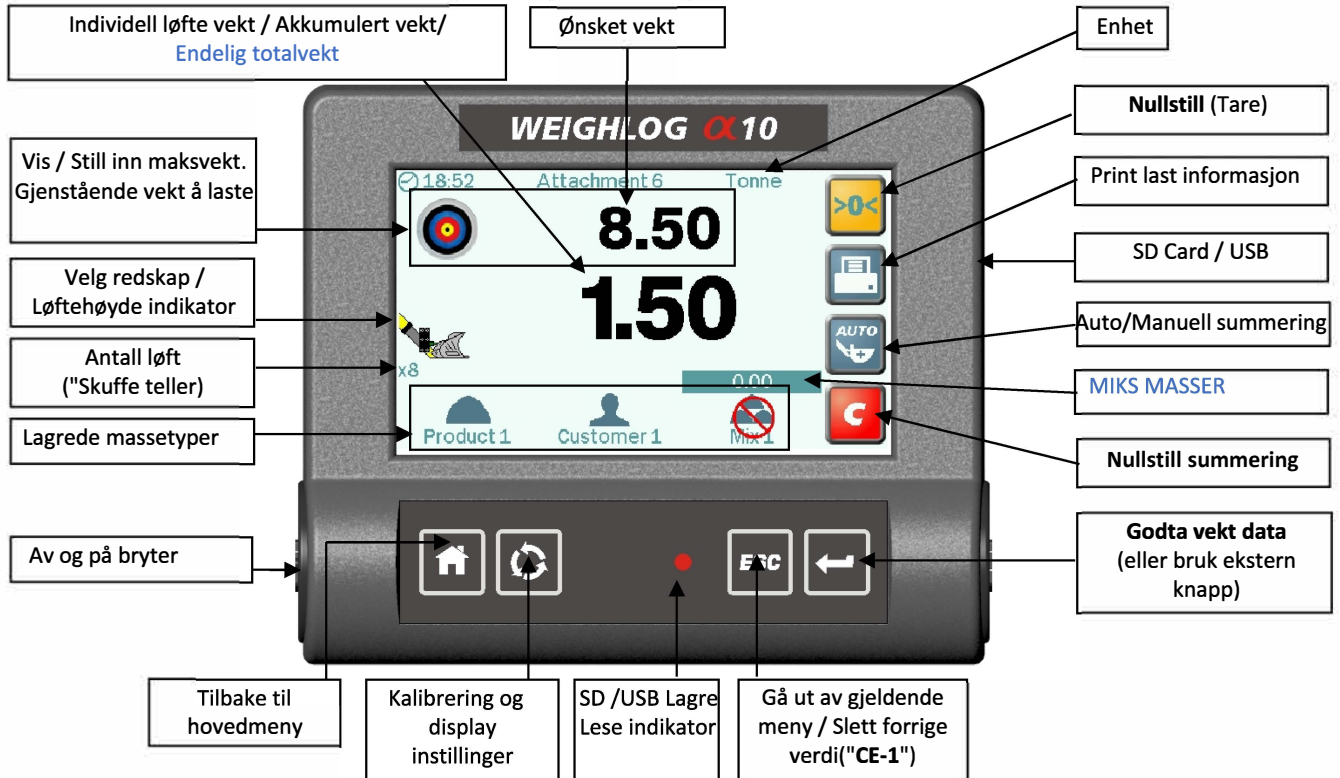


Still inn ønsket vekt

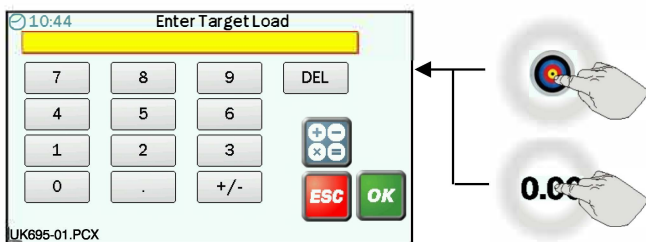


Velg produkt(skru av "miks masser")

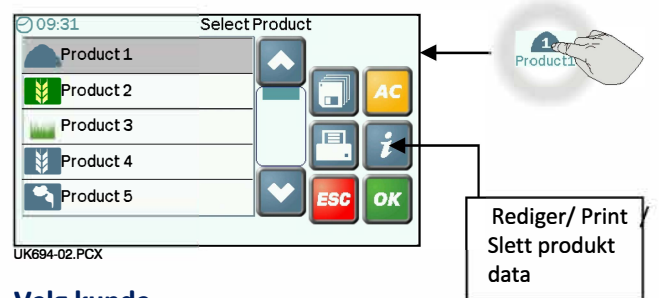


Nullstill endelig totalvekt/ Antall løft

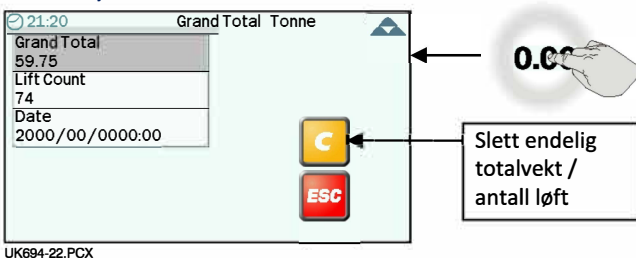


Velg kunde

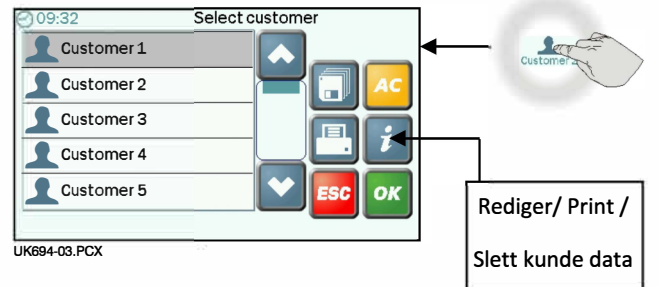




Velg redskap

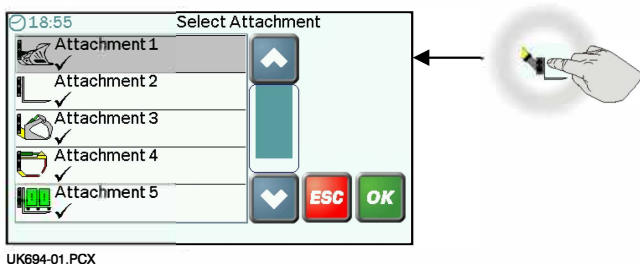

Velg mix / Programmer blandingsforhold

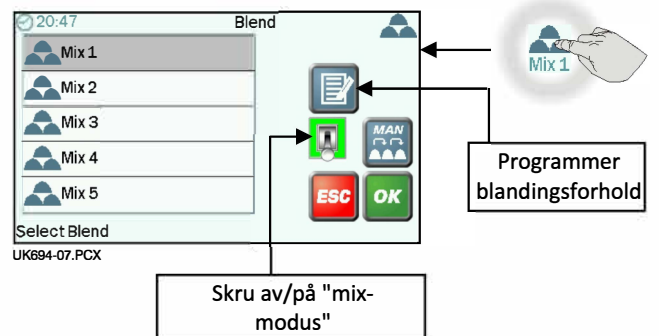

Dynamisk veiing

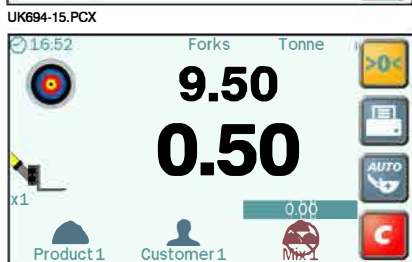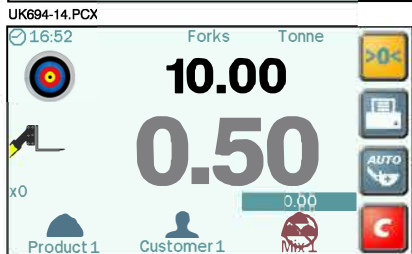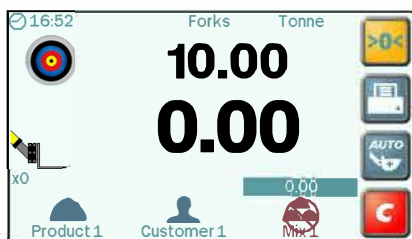

UK694-16.PCX

1. Fyll skuffen som vanlig og tilt den bakover så massene ligger stødig. Løft skuffen jevnt med konstant hastighet til høyden har passert referansepunktet (sensoren montert på bommen). Hjullasteren bør stå stødig gjennom hele løfte prosessen. Løft gjennomført for raskt. Senk skuffen og løft på nytt.



- Løft gjennomført for sakte. Senk skuffen og løft på nytt. Et lydsignal ved overlast kan aktiveres.

Ved 90% av maks last= kontinuerlig lydsignal.

Ved 100% av maks last= tone som veksler mellom høy og lav .


2. Dersom automatisk vekt kalkulering ('Auto Add') er aktivert (2.3), vil totalvekten lagres automatisk. Dersom manuell inntasting er aktivert, trykk enter eller ekstern ENTER knapp for å lagre den veide vekten i minnet




3. Ønsket vekt/måltvekt vil bli mindre lik den vekten som er i skuffen for å vise hvor mye du har igjen å laste. Skjermen vil da vise samlet løftevekt og antall skuffer som er fylt til nå ("Skuffe teller"). Dersom du ønsker å slette siste målt vekt trykk da ESC for å slette, og vekten vil bli trukket fra den totale verdien av vekten("CE -1").

4. Fortsett å laste til du har oppnådd ønsket totalvekt . Trykk så knappen C for å nullstille slik at du er klar til neste jobb.


Statisk veiing

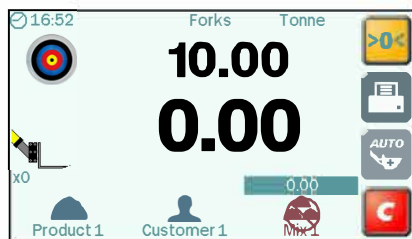

UK694-14.PCX

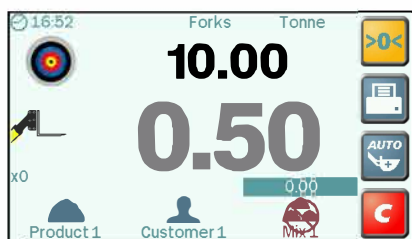

UK694-15.PCX

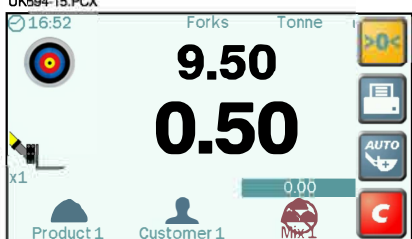

UK694-16.PCX

Løft skuffen over posisjonsindikatoren. Et lydsignal vil høres, og aktuell vekt vil vises i displayet. Hold hjullasteren så stødig som mulig mens du veier.



Dersom overlast alarm er aktivert vil:

Fra 90% til 97.5% av maksimal last= kontinuerlig lydsignal.

Ved 100% av maks last= tone som veksler mellom høy og lav .

Posisjon for vekt avlesning.

2. Dersom automatisk vekt avlesning('Auto Add') er aktivert(2.3), vil vekten automatisk lagres totalvekten.



Automatisk vekt avlesning er ikke tilgjengelig dersom er satt til "Live Static" modus ("Static - Live On" eller "Static - Live Auto"). Dersom manual vektavlesning er aktiv, trykk Enter eller ekstern enter knapp for å lagre vekten i minnet.

3. Som med "dynamisk veiing, når du har tastet inn målt vekt, vil totalvekten minske med samme verdi for å vise hvor mye du har igjen å laste.



Skjermen vil da vise samlet løftevekt og antall skuffer som er fylt til nå ("Skuffe teller"). Dersom du ønsker å slette siste målt vekt trykk da ESC for å slette, og vekten vil bli trukket fra den totale verdien av vekten("CE -1").

Fortsett å laste til du har oppnådd ønsket totalvekt. Trykk så knappen C for å nullstille slik at du er klar til neste jobb.

Weighlog @10 er ikke godkjent for salg av masser